



Manual del mando de control

ID-4 4 Key Compact Controller

NOTA: No instale ni utilice este producto a menos que haya leído y comprendido toda la información e instrucciones de seguridad contenidas en estemanual

Este manual proporciona toda la información necesaria para que su producto se instale de manera adecuada y segura. Lea todas las instrucciones antes de la instalación y asegúrese de seguirlas cuidadosamente durante el proceso de instalación. No seguir estas instrucciones puede resultar en DAÑOS al producto o vehículo




Referencia	ID-4		
Voltaje	10-30 VDC		
Salida	0.2Amp per cable		
Protección IP	IP65		
Medidas	38mm X 75.8mm X 23.8mm		
Opciones	Modelo A Modelo B		
Cableado	Botón	Función	Amp
Red	-	Positive	-
Black	-	Negative	-
Yellow	P1	Output	0.2A
Blue	P2	Output	0.2A
Purple	P3	Output	0.2A
White	P4	Output	0.2A

Funciones y Programación

Default	
	Todos los botones tienen las funciones de: Apagado/encendido
Momentary Switch Programming	
Function	To set function buttons as momentary switch
	- Push the button for 5 second to set as momentary switch. - Push the button for another 5 second to set as momentary switch.



Montaje del brazo del mando del Mando modelo A

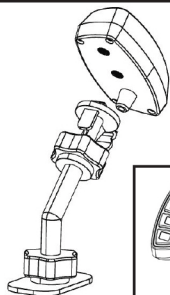


Instalación

Conecte y asegure el controlador en el panel de soporte. Limpie previamente la zona donde desee colocar el mando de control. Utilizar la almohadilla adhesiva adjunta para fijar el dispositivo a la superficie

La almohadilla adhesiva suministrada está diseñada para un solo uso *
Puedes reemplazarla por cintas adhesivas de doble cara

Montaje del brazo del mando del Mando modelo B

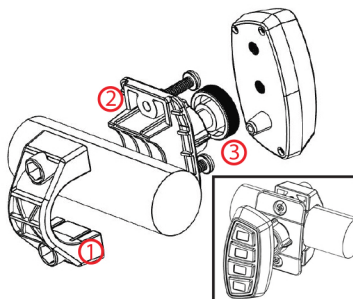

Instalación

Aplique sobre en manillar las piezas (1) y (2) y fíjelas con los tornillos y goma que se le suministran con el kit

Inserte el Mando de control (3) en la pieza N° 2 y apriete el conjunto

Política de garantía del fabricante

La garantía se extiende por treinta y seis (36) meses a partir de la fecha de compra

La garantía no cubrirá los

DAÑOS A PIEZAS O PRODUCTOS RESULTANTES DE UNA INCORRECTA MANIPULACIÓN, ACCIDENTE, ABUSO, MAL USO NEGLIGENCIA. MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS, INCENDIO U OTROS PELIGROS; INSTALACIÓN INCORRECTA; O NO AJUSTARSE LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDOS EN LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FABRICANTE