



LANZA SELECTORA DE CAUDAL


N-60

15 - 30 - 45 - 60 lpm a 6 Bar

EQUIPACIÓN INTEGRAL CUERPOS ESPECIALES



Descripción

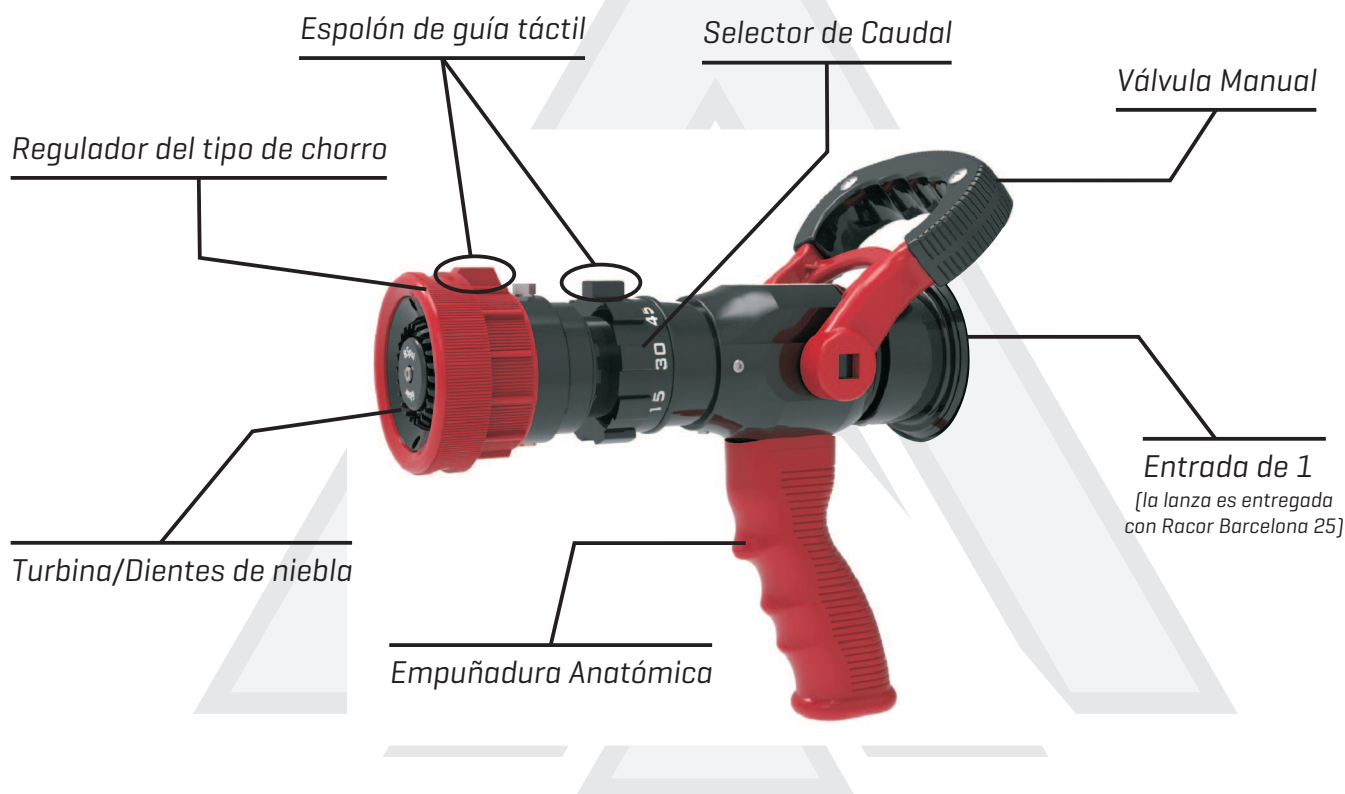

- Identificación los diferentes patrones de chorro mediante símbolos.
- Lanza Forestal con caudal seleccionable: Cuatro caudales @ 6 bar.
- Fácil de operar, con 1/4 de vuelta es seleccionable chorro de largo alcance a modo abanico.
- Perfecta Calidad de Chorro y niebla, incluso a pequeños caudales [10 lts/min].
- Fabricado en aleación de Aluminio anodizado.
- Espolón para usar de guía táctil que ayuda a saber el posicionamiento de los selectores en zonas de visibilidad reducida.
- Fácil mantenimiento y arreglo.
- Con posición de Limpieza.
- Compatible con expansores de espuma de fijación rápida.
- Lanzas probadas y calibradas de forma individual.
- Empuñadura anatómica que presta gran sujeción cómoda y segura.
- Buen comportamiento en situaciones extremas.
- Resistente y duradera.
- Operativa a bajas presiones y pequeño caudal.


Prevención y Emergencias

PREMIER

EQUIPACIÓN INTEGRAL CUERPOS ESPECIALES



Dimensiones:

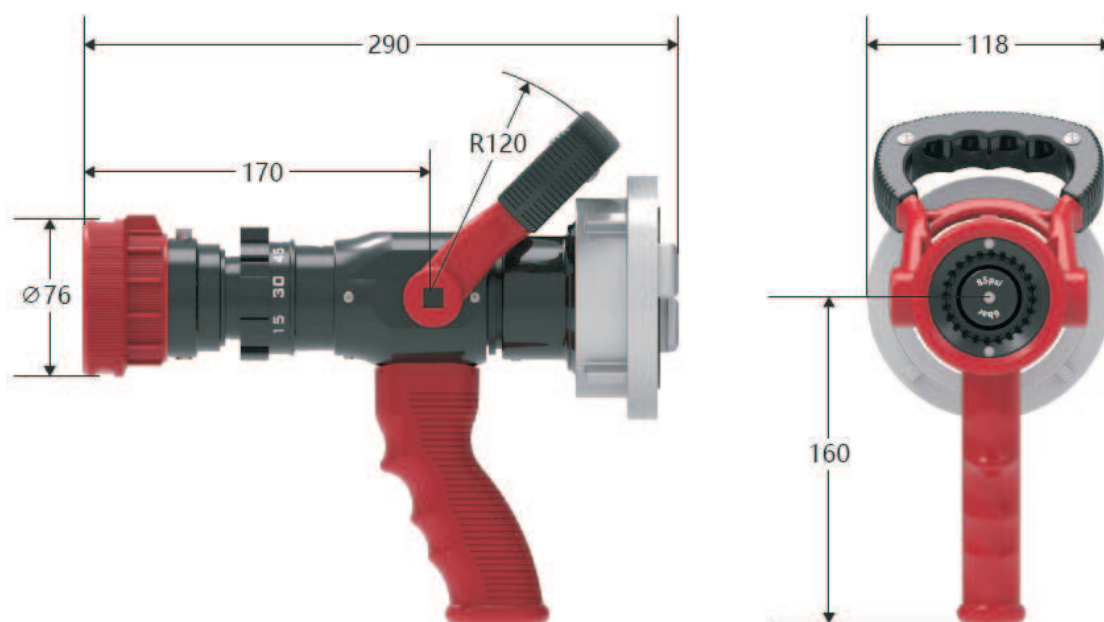

Especificaciones técnicas


Peso	1.85 Kg	Distancia de Chorro	35m a 6 Bar
Material		Regulación de Caudal	15 L/m a 6 Bar
Cuerpo	Aluminio Anonizado		30 L/m a 6 Bar
Válvula	ABS		45 L/m a 6 Bar
Empuñadura	ABS		60 L/m a 6 Bar
Anti-choque	Poliuretano		Abanico
Presión de trabajo	1 a 25 Bar	Medida de entrada	1 [33 mm]
Presión máxima	25 Bar	Acople	Racor Barcelona 25 Ø
Ángulo máx. Abanico	110°	***Consulte para otros acoples o medidas	

PREMIER

EQUIPACIÓN INTEGRAL CUERPOS ESPECIALES




Instrucciones de Uso

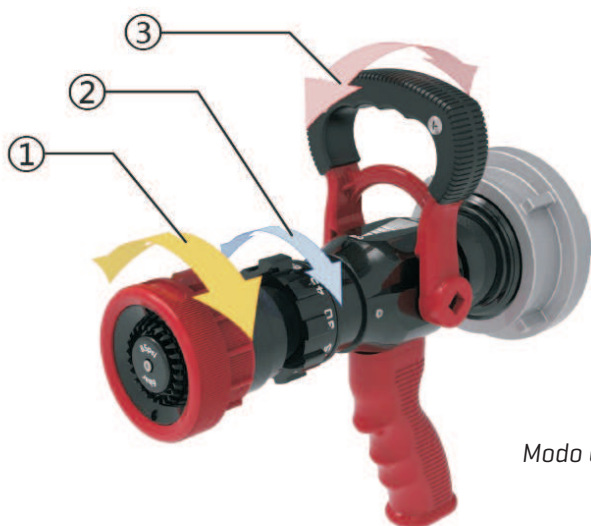


- ① Selector del tipo de chorro mediante giro del Cabezal
- ② Selector del Caudal mediante el giro del regulador. Gire el selector hacia la derecha para fijar el caudal mínimo [15 Litros por minuto]. Gire el selector hacia la Izquierda para fijar el caudal máximo [60 Litros por minuto].
- ③ Válvula manual: Empuje la palanca hacia adelante para cerrar la válvula. Tire de la palanca hacia atrás para abrir la válvula

Modo chorro directo: Largo alcance

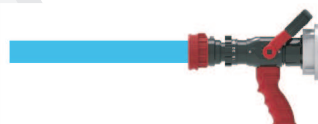

Modo abanico medio: Pulverización 35°

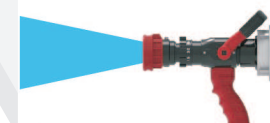

Modo abanico: Pulverización 110°


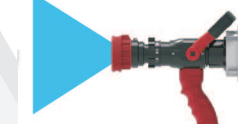



Gráfico de chorro



EQUIPACIÓN INTEGRAL CUERPOS ESPECIALES

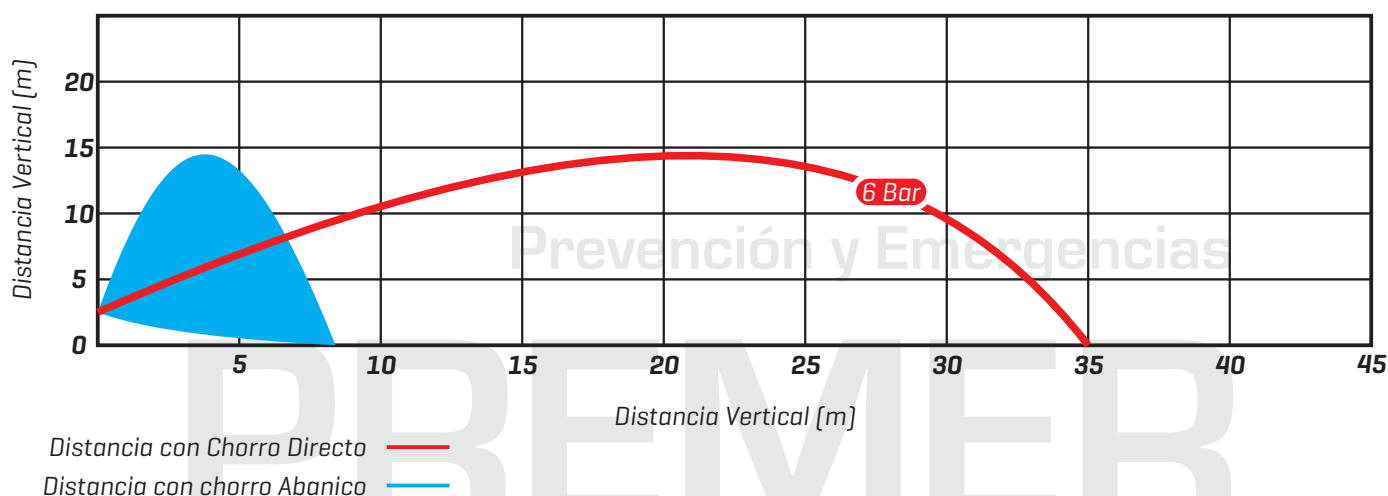

Lanza modelo FORESTAL 15 - 30 - 45 - 60
Proyecto diseñado en exclusiva para Grupo Navendi

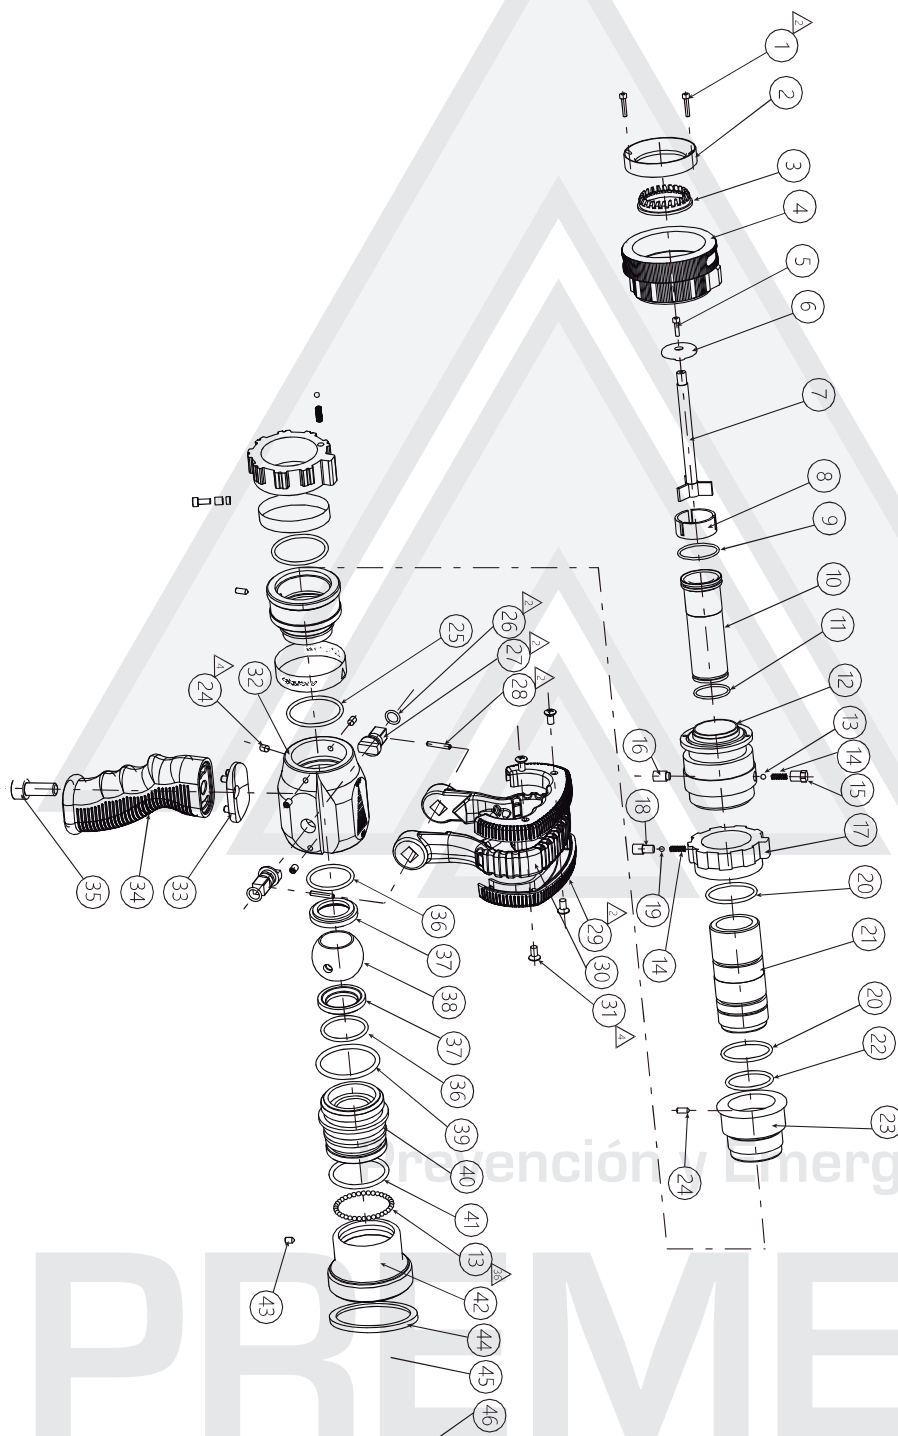

EQUIPACIÓN INTEGRAL CUERPOS ESPECIALES



No	Ctd	Descripción	Referencia
1	2	GB / T70.1-2000 Tornillo M3 x 16	W10.01.099
2	1	Cono de Presión	S10.06.04.001
3	1	Turbina Dentada	S10.06.04.002
4	1	Cabezal	S10.06.04.003
5	1	GB / T70.1-2000 Tornillo M4 x 10	W10.01.103
6	1	Deflector 150	S10.06.04.004
7	1	Varilla Deflectora 150	S10.06.04.005
8	1	Base de Varilla Deflectora	S10.06.04.006
9	1	GB3452.1-92 Junta 30x1.8	W20.01.080
10	1	Boquilla	S10.06.04.007
11	1	GB3452.1-92 Junta 25.8x1.8	W20.01.069
12	1	Base de la Boquilla	S10.06.04.008
13	37	Rodamientos [Bola de acero 4 Ø]	W50.01.007
14	1	Fijador	W50.06.001
15	1	Tornillo de ajuste A	S10.06.04.009
16	1	Tornillo de ajuste B	S10.06.04.010
17	1	Regulador de Caudal Manual	S10.06.04.011
18	1	Tornillo del regulador de caudal	S10.06.04.012
19	1	Bola de Acero 4,5 Ø	W50.01.001
20	2	GB3452.1-92 Junta 33.5 x 2.65	W20.01.088
21	2	Base complementaria	S10.06.04.013
22	1	GB3452.1-92 Junta 36.5 x 2.65	W20.01.096
23	1	Base de conexión de válvula 150	S10.06.04.014
24	5	GB / T78-2000 Tornillo M5 x 8	W10.01.006
25	1	GB3452.1-92 Junta 41.2 x 2.65	W20.01.110
26	2	GB3452.1-92 Junta 9 x 1.8	W20.01.187
27	2	Eje Regulador de Caudal	S10.06.04.015
28	2	Pasador de Resorte 3 x 22	W10.01.187
29	2	Funda de la empuñadura	S10.06.04.016
30	1	Empuñadura	S10.06.04.017
31	4	GB / T820-2015 Tornillo M5 x 10	W10.01.186
32	1	Cuerpo de la Válvula de paso	S10.06.04.018
33	1	Junta de la Empuñadura	S10.06.04.019
34	1	Empuñadura	S10.06.04.020
35	1	GB / T70.1-2000 Tornillo M10 x 25	W10.01.083
36	2	GB3452.1-92 Junta 32.5 x 2.65	W20.10.084
37	2	Disco de Válvula	S10.06.04.021
38	1	Bola de Válvula	S10.06.04.022
39	1	GB3452.1-92 Junta 45 x 3.55	W20.01.121
40	1	Racor Giratorio	S10.06.04.023
41	1	GB3452.1-92 Junta 42.5 x 3.55	W20.01.115
42	1	Rosca interior para acoplar Racor	S10.06.04.024
43	1	GB / T78-2000 Tornillo fijador M5 x 6	W10.01.031
44	1	Adaptador de rosca para 1	S10.06.04.025
45	1	Racor macho Barcelona 25	Barna M 25
46			