




¡IMPORTANTE!

Este manual provee de toda la información necesaria para que tu producto SECUR sea instalado correctamente y con seguridad. Por favor lee todas las instrucciones antes de instalarlo, y asegúrate que las sigues cuidadosamente durante el proceso de instalación. Fallar en seguir estas instrucciones puede resultar en DAÑOS al producto o vehículo, y/o ¡LESIONES SERIAS para ti y tus pasajeros!

Código de Producto	COVERT X9	COVERT X18
Aprobación	R65 CLASE1	
Voltaje	10-30VDC	
Consumo de Corriente	MAX @0.9A	Max @1.8A
Patrón de Flash	14	
Temperatura de Trabajo	-30°C~+60°C	
A prueba de agua	IP67 por módulos	
Colores	A/W/R/B/DUAL	
LEDs	9 / 18	
Material del Lente	PC	
Base	ALUMINIO	
Accesorios	Cinta 3M, paquete de tornillos	

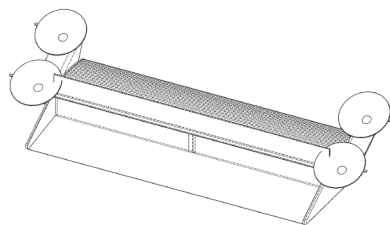

COVERT X18

¡¡¡Precución!!!

Si necesitas taladrar agujeros para montar este producto, por favor ten cuidado de no dañar ningún componente/parte del vehículo durante el proceso. Por favor revisa ambos lados de la superficie de montaje antes de taladrar. Después de taladrar asegúrate de desgazar cualquier agujero y retirar cualquier residuo. También se requiere que instales arandelas en todos los agujeros por donde pasen cables. Después usa sellador como lo recomiende tu fabricante del vehículo para sellar cualquier agujero para hacerlos a prueba de aire y agua.

¡¡¡Precución!!!

Este producto debe estar correctamente aterrizado. Por favor conecta el cable de tierra del producto directamente al poste NEGATIVO (-) de la batería, una toma de tierra inadecuada y/o hacer corto con las conexiones eléctricas puede causar un arco de alta tensión, el cual puede resultar en lesiones y/o daños severos a tu vehículo, incluyendo incendios.

¡¡¡Precución!!!

Todos los cables conectándose a la terminal POSITIVA (+) de la batería deben ser capaces de llevar al menos 125% de la carga máxima de corriente de operación y soldado a la batería. No uses ningún interruptor de circuito para este producto.

Modo de Conexión a Cigarro: Color Unico



- 1: Interruptor ENC/APA
- 2: Presiona para cambiar Patrón*

Modo de Conexión a Cigarro: Color Dual



- 1: Presiona -Arriba para Modo 1*
-En medio para Apagar
-Abajo para Modo 2*
- 2: Presiona para cambiar Patrón*

*El sistema tiene memoria integrada, recordará el último patrón

Cableado Directo

- Rojo: Positivo (+) (con un fusible de 2A recomendado) para el Modo 1
- Morado*: positivo (+) (con un fusible de 2A recomendado) para el Modo 2
- Negro: Negativo (-)
- Azul: Tocar Negro (-) para cambiar patrón

1. Menos de 1 seg. para el siguiente patrón
2. Entre 1 a 3 seg. para el patrón anterior
3. Más de 5 segundos para reiniciar por defecto

-Azul: Conecta el Azul en otros módulos para sincronizar**

1. Debes establecer todos los módulos al mismo patrón antes de sincronizar
2. Para activar los patrones alternos de sincronización, por favor establece uno de los módulos en el patrón ph1
y el otro en el patrón ph2

-Blanco**: Conectar al Negro para atenuar

*Color Dual

**Si esta disponible



www.premex.es
Tel.: 948 19 80 02 y 629 628 353
premer@navendi.com



Patrón de Flash para COVERT X9 y X18

P1	Flash Unico 75FPM sim.	P8	Flash Unico 120FPM Alt.
P2	Flash Unico 75FPM Alt.	P9	Flash Doble 120FPM sim. Fase1
P3	Flash Doble 75FPM sim.	P10	Flash Doble 120FPM Alt.
P4	Flash Doble 75FPM Alt.	P11	Flash Cuadruple 150FPM sim. Fase1
P5	Flash Cuadruple 75FPM sim. Fase1	P12	Flash Cuadruple 150FPM Alt.
P6	Flash Cuadruple 75FPM Alt.	P13	WAG WAG 350FPM sim.
P7	Flash Unico 120FPM sim. Fase1	P14	WAG WAG 350FPM Alt.
Conecta el cable de funcion al negativo para activar las funciones.			
1 Segundo : para seleccionar el siguiente patrón		4 Segundos : regresar al patrón por defecto (PA1)	
2-3 Segundos : para seleccionar el patrón previo		5 Segundos : para APAGAR	

!!!Precaución!!!

Se pretende que este producto sea utilizado por personal autorizado solamente. El usuario es responsable de entender y obedecer todas las leyes pertinentes a dispositivos de señales de advertencia. Por tanto, El/Ella deberían identificar todas las leyes y regulaciones mandando el uso de dichos dispositivos y ajustarse a ellos. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por la pérdida resultante del uso de este producto.

!!!Precaución!!!

Este producto contiene ya sea luces estroboscópicas, luces de halógeno, Leds de alta densidad o una combinación de estas luces. No mire directamente a estas luces ya que puede causar ceguera temporal o hasta resultar en daño al ojo.

!!!Precaución!!!

La ubicación e instalación correcta de este producto son vitales para que opere a su optima eficiencia. Es tu responsabilidad determinar la ubicación apropiada de montaje para el producto para asegurar la seguridad de todos los pasajeros a bordo. No instales este producto o guíes cualquier cable dentro del área de lanzamiento de la bolsa de aire en tu vehículo ya que puede dañar o reducir la efectividad de la bolsa de aire. En el peor escenario, puede hasta convertirse en un proyectil que podría causar lesiones serias o la muerte. Antes de instalarlo por favor refiérete al manual de tu vehículo y evita instalarlo dentro del área de lanzamiento de la bolsa de aire.

!!!Precaución!!!

Por favor solo usa jabón y agua para limpiar el lente externo. No uses otros químicos ya que puede resultar en una ruptura prematura del lente (agrietamiento) y decoloración que pudiera reducir la efectividad del lente donde tendrías que reemplazar los lentes inmediatamente. También, no uses una lavadora a presión para limpiar este producto.

Política de Garantía Limitada del Fabricante: El fabricante garantiza que en la fecha de compra de este producto. Esta garantía limitada se extiende por Treinta y Seis (36) meses a partir de la fecha de compra.

DAÑO A PARTES O PRODUCTOS RESULTANTES DE MANIPULAR, ACCIDENTES, ABUSO, MAL USO, NEGLIGENCIA, MODIFICACIONES NO APROBADAS, FUEGO U OTROS RIESGOS; MALA INSTALACIÓN U OPERACIÓN; O NO SER MANTENIDO DE ACUERDO A LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDOS POR LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL FABRICANTE ANULAN ESTA GARANTÍA LIMITADA.