

Manual de Usuario

Body Camera

DrivePro™ Body 60

(Versión 1.1)



Índice

1. Introducción	2
2. Requisitos del Sistema.....	3
3. Comenzar.....	3
3-1 Montar el DrivePro Body	3
3-2 Función de los Botones.....	5
3-3 Descripción Función de los Botones.....	6
3-4 Tabla Indicadores LEDs.....	7
3-5 Carga de batería de DrivePro Body 60.....	8
4. Grabación de Videos.....	9
4-1 Modo Búfer	9
4-2 Modo Grabación	9
6. Usar la App DrivePro Body.....	10
6-1 Descarga e Instalación de la App.....	10
6-2 Conectar a la App DrivePro Body	10
6-3 Escritorio de la App DrivePro Body	13
6-4 Reproducción de Videos y Navegación de Fotos	13
6-5 Configuración	15
7. Usar el Software DrivePro Body Toolbox.....	17
7-1 Estado	18
7-2 Configuración	18
7-3 Herramientas.....	21
7-4 Gestión de Archivos	21
7-5 Preferencias	23
8. Estación de Acoplamiento (Opcional).....	25
9. Precauciones.....	28
10. IP67 Protección.....	29
11. Contenido de la caja.....	30
12. Especificaciones	32
13. Preguntas Frecuentes.....	33
14. Información para Reciclaje y Medio Ambiente	34
15. Two-year Limited Warranty	35
16. GNU General Public License (GPL) Disclosure	36
17. End-User License Agreement (EULA)	36
18. Federal Communications Commission (FCC) Statement	39

1. Introducción

DrivePro™ Body 60 de Transcend es una cámara de video fácil de operar que está hecha a medida para policías, guardias de seguridad, personal militar y otros profesionales para capturar videos en tiempo real y fotos de eventos. El DrivePro Body 60 presenta una unidad de cámara conectada a la unidad principal mediante un cable flexible, lo que permite una amplia variedad de opciones de conexión y la mejor perspectiva de grabación. El sensor de Sony puede capturar imágenes de alta resolución incluso en condiciones de poca luz. El receptor GPS incorporado permite que las coordenadas GPS queden grabadas en el material de archivo, lo que permite un retroceso preciso al sitio de un incidente. Junto con la exclusiva App DrivePro Body de Transcend, la red Wi-Fi y Bluetooth también permiten la conectar con teléfonos inteligentes para transmisión en vivo, y configuración de las funciones.

El DrivePro Body 60 tiene una lente gran angular de 130 ° y graba videos en Full HD 1080P (30 FPS) con una apertura de F2.8. Además tiene una práctica función que permite tomar fotos durante la grabación. La batería de alta capacidad de polímero de litio incorporada permite grabar hasta 10 horas de grabación con una sola carga. El almacenamiento interno de 64 GB permite a los usuarios almacenar hasta 16 horas de video Full HD 1080P. Además, la cámara tiene una resistencia al agua y al polvo IP67, y cumple con los rigurosos estándares de prueba de caída de los militares de EE. UU. para resistencia a los golpes.

DrivePro Body Toolbox proporciona un mecanismo de protección con contraseña para proteger los datos grabados. Para empresas o departamentos, la estación de acoplamiento opcional de 6 puertos ofrece la mejor solución ya que cada puerto puede cargar y transferir simultáneamente los datos grabados en su base de datos.

Características

- Grabación Full HD 1080P detallada con una resolución de 30 fps.
- Práctico botón para tomar fotos durante la grabación (cámara de 2 millones de píxeles).
- Apertura F2.8 con lente gran angular de 130°
- Wi-Fi y Bluetooth integrados para permitir la retransmisión en vivo en su teléfono inteligente, y ajustar la configuración de las funciones.
- Almacenamiento interno de 64 GB.
- Grabación de videos en formato de archivo .MP4 con alta tasa de bits de 7 Mbps.
- Cumple con los estándares militares de prueba de caída de EE. UU., y protección IP67 (no-sumergible).
- Clip giratorio de 360° o soportes adhesivos para una fácil operación.
- Micrófono incorporado.

- Batería de polímero de litio incorporada para grabar hasta 10 horas de videos.
- Indicador de batería incorporado para mostrar con precisión el estado de uso.
- Múltiples Indicadores LEDs, y vibrador para una fácil operación.

2. Requisitos del Sistema

Requisitos del sistema para conectar DrivePro Body 60 a un PC, y para usar DrivePro Body Toolbox:

- Un PC de sobremesa o portátil con un Puerto USB habilitado, y uno de los siguientes Sistemas Operativos:
 - Windows® 7
 - Windows® 8
 - Windows® 8.1
 - Windows® 10
 - macOS® 10.14 o posterior


Requisitos del sistema para usar DrivePro Body App en un dispositivo móvil:

- Para información de compatibilidad, consulte los enlaces a continuación:




3. Comenzar


3-1 Montar el DrivePro Body

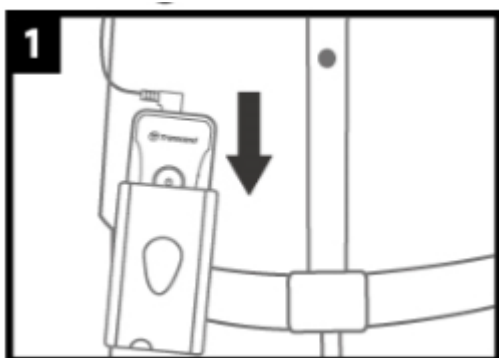


1. Conecte la unidad principal a su cinturón de servicio.

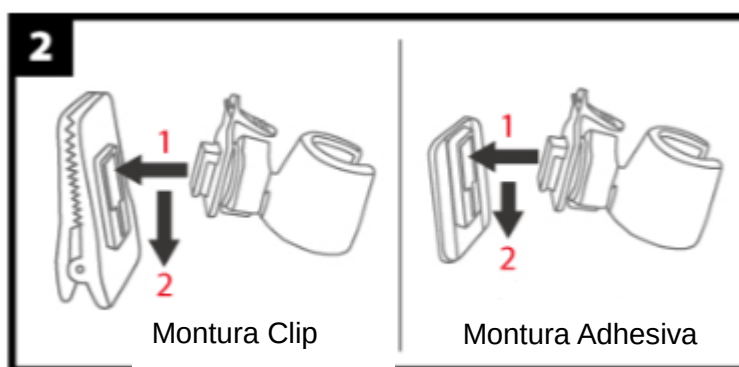

2. Inserte y deslice la montura tipo clip / montura adhesiva hasta que escuche un clic.

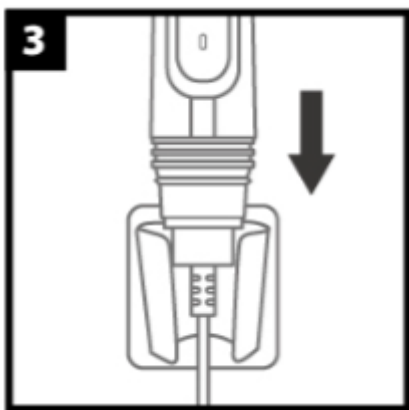

3. Empuje la cámara en el soporte hasta que escuche un clic.

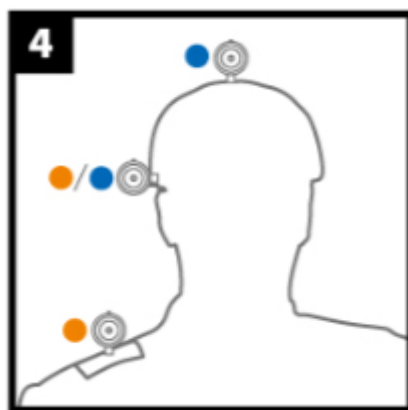


4. Monte la cámara en su lugar


● Montura Clip

● Montura Adhesiva


Permita al menos 24 horas para que el soporte adhesivo se adhiera correctamente a la superficie.

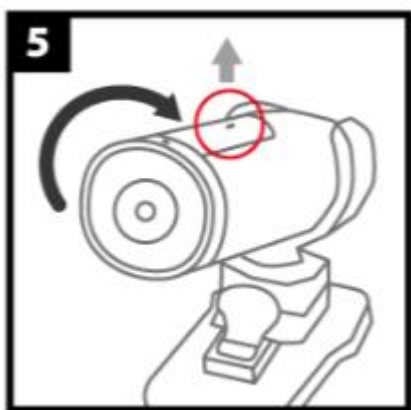


5. Gire la cámara para que el indicador LED quede hacia arriba.

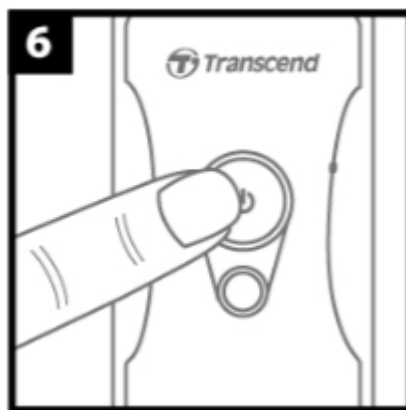

6. Para encender, mantenga presionado el botón .

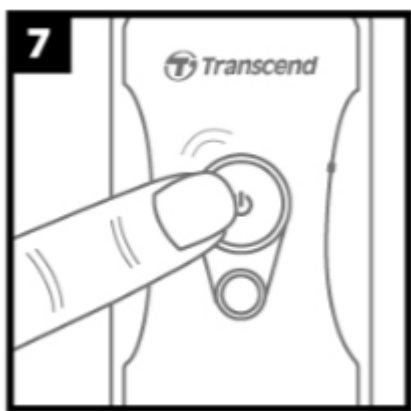

7. Para cambiar entre el modo búfer y grabación normal, presione el botón dos veces seguidas.

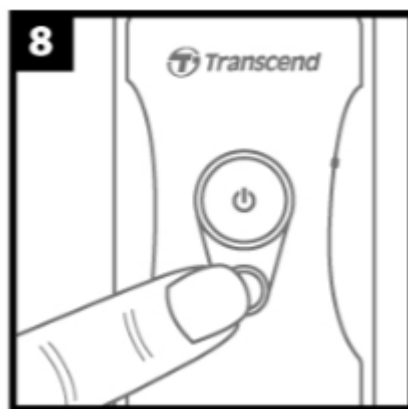

8. Para foto, presione breve el botón. .

3-2 Función de los Botones



3-3 Descripción Función de los Botones

Botón On/Off 	Presionar varios segundos una vez	Encender/Apagar.
	Presionar 2 veces de forma corta	Cambiar entre el modo de almacenamiento en búfer y el modo de grabación normal. Modo predeterminado: modo búfer.
Botón Foto 	Presionar 1 vez de forma corta	Tomar una foto. En el modo de grabación, se agregará una nota al archivo de grabación.
	Presionar varios segundos una vez	Grabación de audio.
	Presionar 5 segundos	Restablezca, formatee y apague el dispositivo. Esta función está deshabilitada de manera predeterminada, y se puede habilitar con DrivePro Body Toolbox. ¡Advertencia! Todos los datos serán eliminados permanentemente.
Botón Status 	Presionar varios segundos una vez	Emparejar y conectar a Bluetooth.
	Presionar 1 vez de forma corta	Verificar el estado de la batería y el estado de la grabación.
Botón Ayuda 	Presionar varios segundos una vez	Enciende / apaga los indicadores de luz y la alarma (modo sigiloso)
	Presionar 2 veces de forma corta	Enciende/apaga el micrófono (modo silencioso)

3-4 Tabla Indicadores LEDs

Vista Superior 1



Indicador Batería

Grabación

LED	Estado	Definición LED
●	Parpadeante	Batería Baja

Connected to computer/power

LED	Estado	Definición LED
●	Sólido	Cargando

Checking the battery status

LED	Estado	Definición LED
●	Sólido	> 67% restante
●	Sólido	31%-67% restante
●	Sólido	< 31% restante

Vista Superior 2

Indicador Status



Grabación

LED	Estado	Definición LED
●	Parpadeante	Memoria casi llena
●	Parpadeo Rápido	Emparejamiento Bluetooth
	Parpadeante	Posicionamiento GPS
	Sólido	Comprobar estado modo búfer
●	Parpadeo Estable	Comprobar estado modo grabación
	Parpadeo Doble	Comprobar estado modo grabación audio
	Sólido	Modo Silencio (Micrófono Apagado)

Conectado al PC

LED	Estado	Definición LED
●	Parpadeante	Transfiriendo datos

Vista Superior Cámara



LED Indicador Grabación

LED	Estado	Definición LED
●	Parpadeante	Encendiendo
	Sólido	Modo Búfer
●	Parpadeo Estable	Modo Grabación
	Parpadeo Doble	Modo Grabación Audio
	Sólido	Navegador / conectado a la computadora

3-5 Carga de batería de DrivePro Body 60

Antes de su uso, asegúrese de que la batería esté completamente cargada. Cargue la unidad DrivePro a través del cable de 3,5 mm a USB. Una luz LED naranja sólida será visible mientras se carga; la luz LED naranja se apagará cuando esté completamente cargada.

Para cargar el cuerpo de DrivePro Body, puede:

1. Conectar el cable de 3,5 mm a USB a una toma de corriente con el adaptador incluido.
2. Conectar el cable de 3,5 mm a USB a un PC
3. Conectar DrivePro Body a una estación de acoplamiento Transcend (Opcional)



ADVERTENCIA:

No use el cable de 3.5 mm a USB en otros dispositivos.

4. Grabación de Videos

4-1 Modo Búfer

La grabación en modo de almacenamiento en búfer puede ahorrar mucho espacio de almacenamiento ya que los archivos no se graban en el almacenamiento interno.

Para encender y comenzar el modo de almacenamiento en búfer (predeterminado), mantenga presionado el botón ; escucharás 1 pitido; el indicador de grabación parpadeará en azul cuando se encienda y luego será sólido en el modo de almacenamiento en búfer.

Para apagar, presione el botón  nuevamente; escuchará 1 pitido, la luz LED se apagará. Para cambiar entre el modo de almacenamiento en búfer y el modo de grabación, presione rápidamente el botón  dos veces, escuchará 2 pitidos.



4-2 Modo Grabación

Cuando ocurre un incidente, cambie al modo de Grabación. El archivo que se está grabando, junto con hasta 2 minutos de grabación previa al incidente, se almacenarán en la memoria interna.

Para iniciar el modo de grabación, presione rápidamente el botón  dos veces mientras está en el modo de almacenamiento en búfer; escuchará 2 pitidos y el indicador de grabación parpadeará en rojo. Los archivos de video grabados en el modo de grabación son guardados en la carpeta "VIDEO" y se sobrescribirán con la grabación de bucle activada (Esta función está deshabilitada de forma predeterminada y se puede habilitar con DrivePro Body Toolbox).

Se guarda un archivo de video cada 3 minutos de grabación (predeterminado).

5. Tomar Fotos

Para tomar fotos durante la grabación, presione rápidamente el botón , escuchará 1 pitido.



6. Usar la App DrivePro Body

Desarrollada para dispositivos iOS y Android, la aplicación gratuita DrivePro Body le permite ajustar de forma inalámbrica la configuración de la cámara, o transmitir video en vivo a su dispositivo inteligente.

6-1 Descarga e Instalación de la App

1. Busque la App DrivePro Body en App Store o Google Play.




2. Descarga e instale la App DrivePro Body .

Una vez que se complete la instalación, la aplicación se mostrará en la pantalla de inicio de su dispositivo.

6-2 Conectar a la App DrivePro Body


1. Seleccione la aplicación "DrivePro Body" y active Bluetooth. Seleccione "DPB60" en la aplicación.

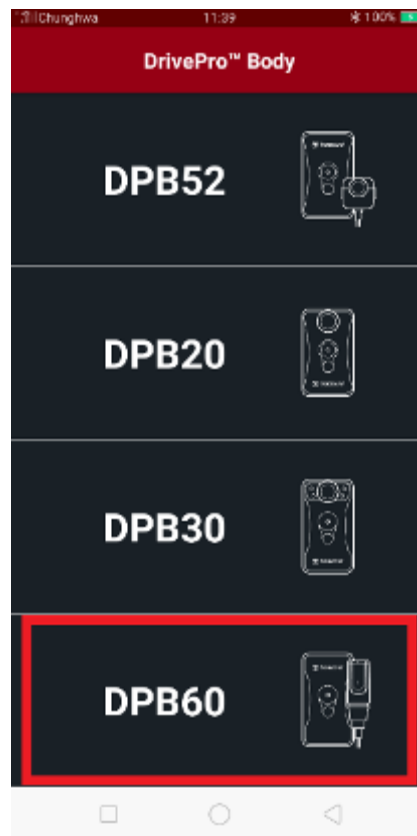



2. Encienda la unidad DrivePro Body presionando prolongadamente el botón . Seleccione "Siguiente" para continuar.




3. Mantenga presionado el botón de estado hasta que escuche un pitido. Seleccione "Siguiente" para conectarse a Bluetooth. Escuchará 3 pitidos. Ahora puede tomar fotos, cambiar los modos de grabación o ajustar la configuración a través de la aplicación.

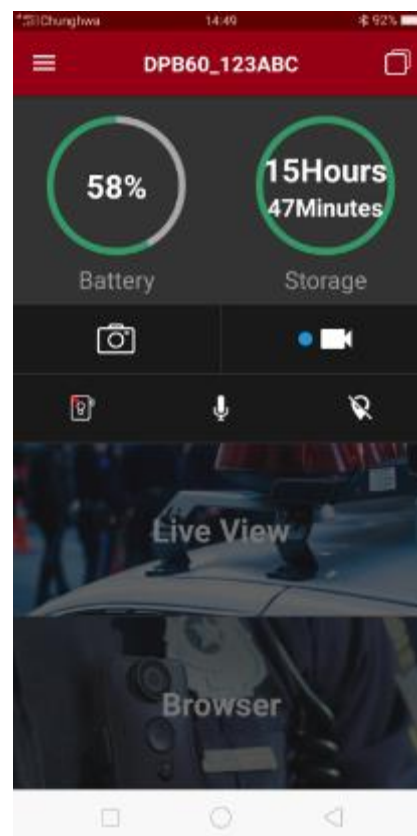

4. Seleccione **Live View (Retransmisión en Vivo)** o **Browser (Explorar)**, y conéctese a la red Wi-Fi “DPB60_XXXXXX” Wi-Fi con contraseña predeterminada “12345678”.

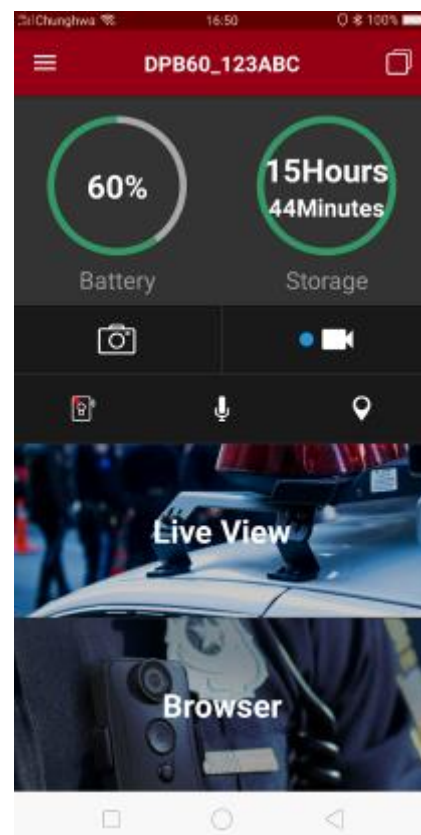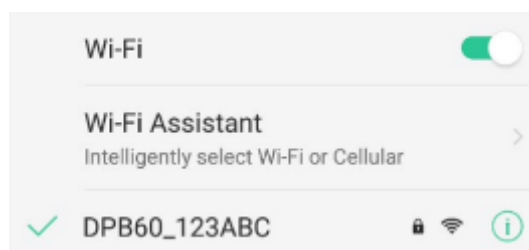

6-3 Escritorio de la App DrivePro Body

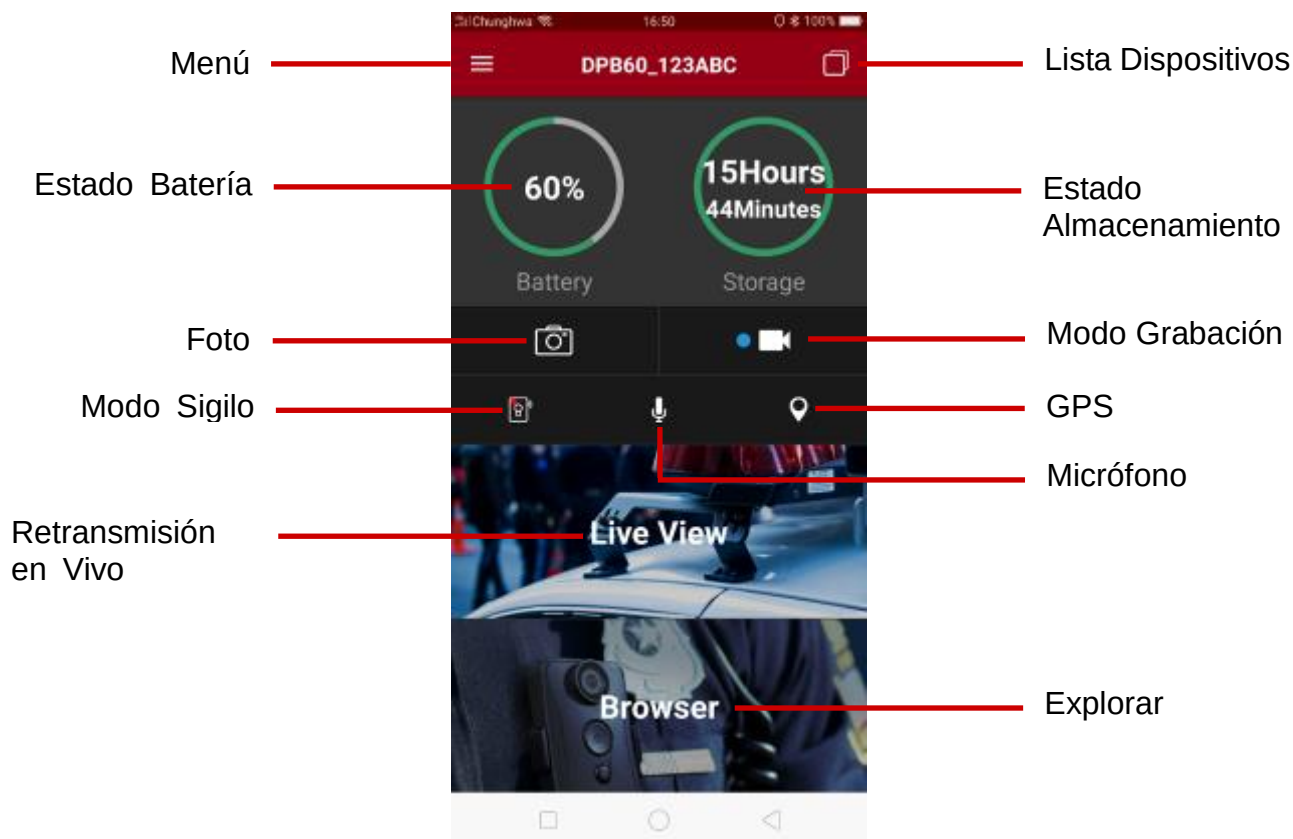


Nota: La cámara dejará de grabar cuando seleccione **Explorador** o **Configuración** después de hacer clic en el botón  en la aplicación, el LED frontal se iluminará en azul / rojo. La cámara reanudará la grabación cuando seleccione Inicio.

6-4 Reproducción de Videos y Navegación de Fotos

1. Reproducir videos y explorar fotos, seleccione **Explorador** en la página principal, o seleccione el botón  en la esquina superior izquierda, entonces seleccione  DrivePro Body 60 .
2. Puede ordenar los archivos haciendo clic en el botón  en la esquina inferior derecha.



6-5 Configuración

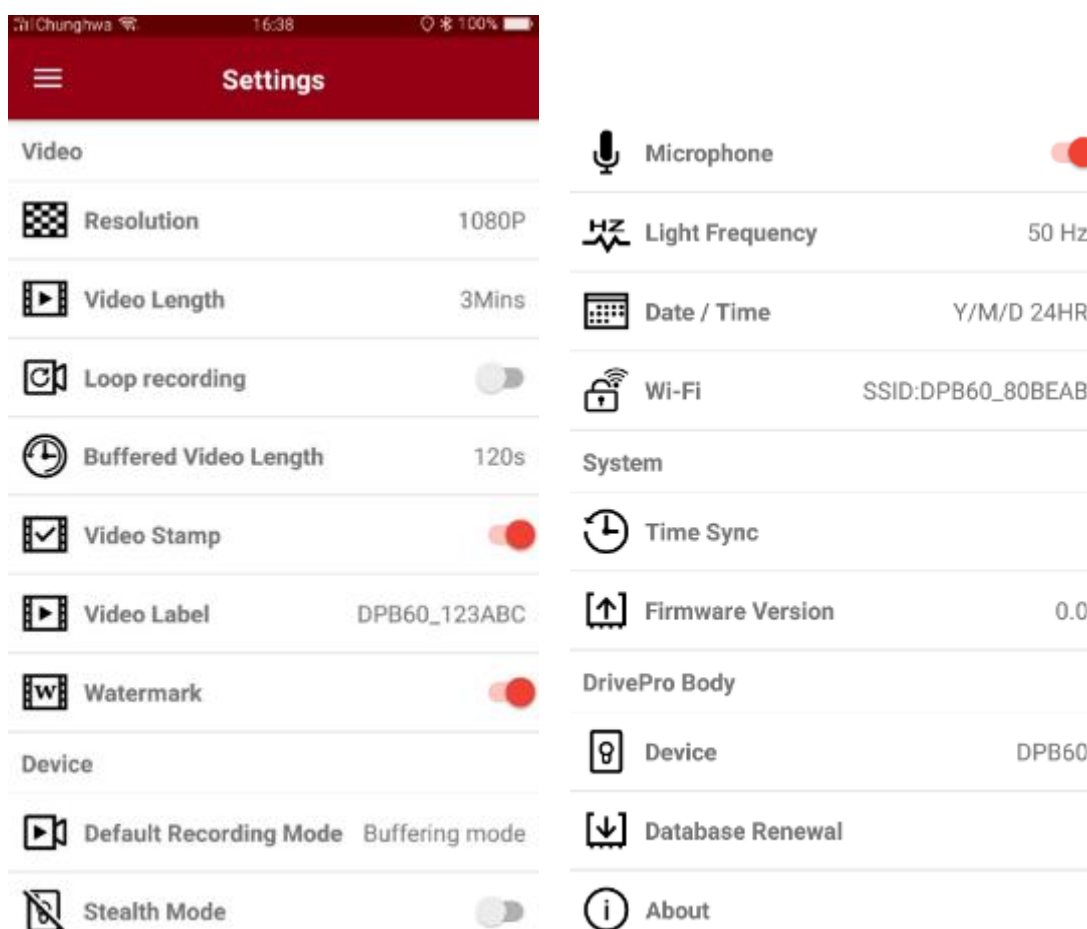

Haga clic en el botón  en la esquina superior izquierda primero, luego toque  para acceder al menú de configuración. En el menú Configuración, puede ajustar la configuración del dispositivo, video, Wi-Fi y sistema.

Menú de opciones

Video



Resolución: Establezca la resolución / calidad para la grabación de video.

Opciones disponibles: 1080p / 720p / 480p



Duración Video: Establezca la duración de grabación de cada archivo de video grabado.

Opciones disponibles: 3 min / 5 min / 10 min



Grabación en Bucle: Sobrescribe los archivos de video antiguos con archivos nuevos.

Opciones disponibles: Deshabilitado (predeterminado) / Habilitado

ADVERTENCIA:



1. Para obtener la mejor estabilidad de grabación, se recomienda volcar sus datos con DrivePro Body Toolbox en un medio de almacenamiento externo cada vez que termine de usar DrivePro Body y formatee el dispositivo con Toolbox cada 3 meses.
2. Por favor, solo formatee la unidad DrivePro Body con DrivePro Body Toolbox.



Duración Video Búfer: Establecer la duración del video almacenado en el búfer para grabar el video que ocurre antes de cambiar al modo de grabación.

Opciones disponibles: 30 seg / 60 seg / 90 seg / 120 seg



Sello Video: Mostrar la etiqueta del video, la fecha / hora, la marca de agua y las coordenadas del GPS en la foto o video.

Opciones disponibles: Deshabilitado / Habilitado



Etiqueta Video: Seleccione para editar la etiqueta del video que se mostrará (predeterminado DPB60_XXXXXX)



Marca de Agua: Mostrar la marca de agua del logotipo de Transcend en la foto o video.

Opciones disponibles: Deshabilitado / Habilitado

Dispositivo



Modo de Grabación Predeterminado: Seleccionar el modo de grabación predeterminado. Opciones disponibles: Modo Búfer (predeterminado) / Modo Grabación



Modo Sigiloso: Encender / Apagar el modo sigiloso. Cuando el modo sigiloso esté activado, los indicadores de luz, la alarma y el vibrador se desactivarán.

Opciones disponibles: Deshabilitado / Habilitado



Micrófono: Encender / Apagar el micrófono durante la grabación de video.

Opciones disponibles: Deshabilitado / Habilitado



Frecuencia de Luz: Seleccionar la frecuencia adecuada para evitar el parpadeo de la luz del A/C. Opciones disponibles: 50Hz / 60Hz



Fecha / Hora: Seleccionar el formato de fecha y hora.

Opciones disponibles: A/M/D o M/D/A o D/M/A; 24HR o AM/PM



Wi-Fi: Configurar el Wi-Fi SSID para conectarse de forma inalámbrica al DrivePro Body 60 (contraseña predeterminada es 12345678).

Sistema



Sincronización Hora: Sincronizar la hora de DrivePro Body con su dispositivo inteligente.



Versión Firmware: Actualizar el firmware a la última versión disponible.

DrivePro Body



Dispositivo: Selección el modelo de su cámara.



Renovación de la Base de Datos: Compruebe si hay una base de datos disponible para descargar.



Sobre: Muestra la versión de la aplicación, el acuerdo de licencia del usuario final y la declaración de fuente abierta.

ADVERTENCIA: NUNCA retira el cable de alimentación mientras se actualiza el firmware.



1. El DrivePro Body se apagará y el indicador de estado parpadeará en verde mientras se actualiza el firmware. Una vez completada la actualización, el DrivePro Body se reiniciará automáticamente.
2. Si el DrivePro Body no se puede encender debido a un fallo en la actualización del firmware, comuníquese con el servicio al cliente de Transcend para obtener asistencia técnica.

7. Usar el Software DrivePro Body Toolbox


DrivePro Body Toolbox es un software de gestión de archivos de video, y que además simplifica la configuración de la cámara. El software presenta una interfaz fácil de usar que permite a los usuarios de Windows establecer las funciones básicas de las cámaras DrivePro Body.

Para usar DrivePro Body Toolbox:


1. Descarga los archivos de instalación desde: www.transcend-info.com/downloads
2. Instalar el software DrivePro Body Toolbox en un PC de sobremesa o portátil.

7-1 Estado

En la página Estado, se muestra la información básica del DrivePro Body, incluidos el número de serie del dispositivo, la versión del firmware, la etiqueta del usuario y el nombre del modelo.

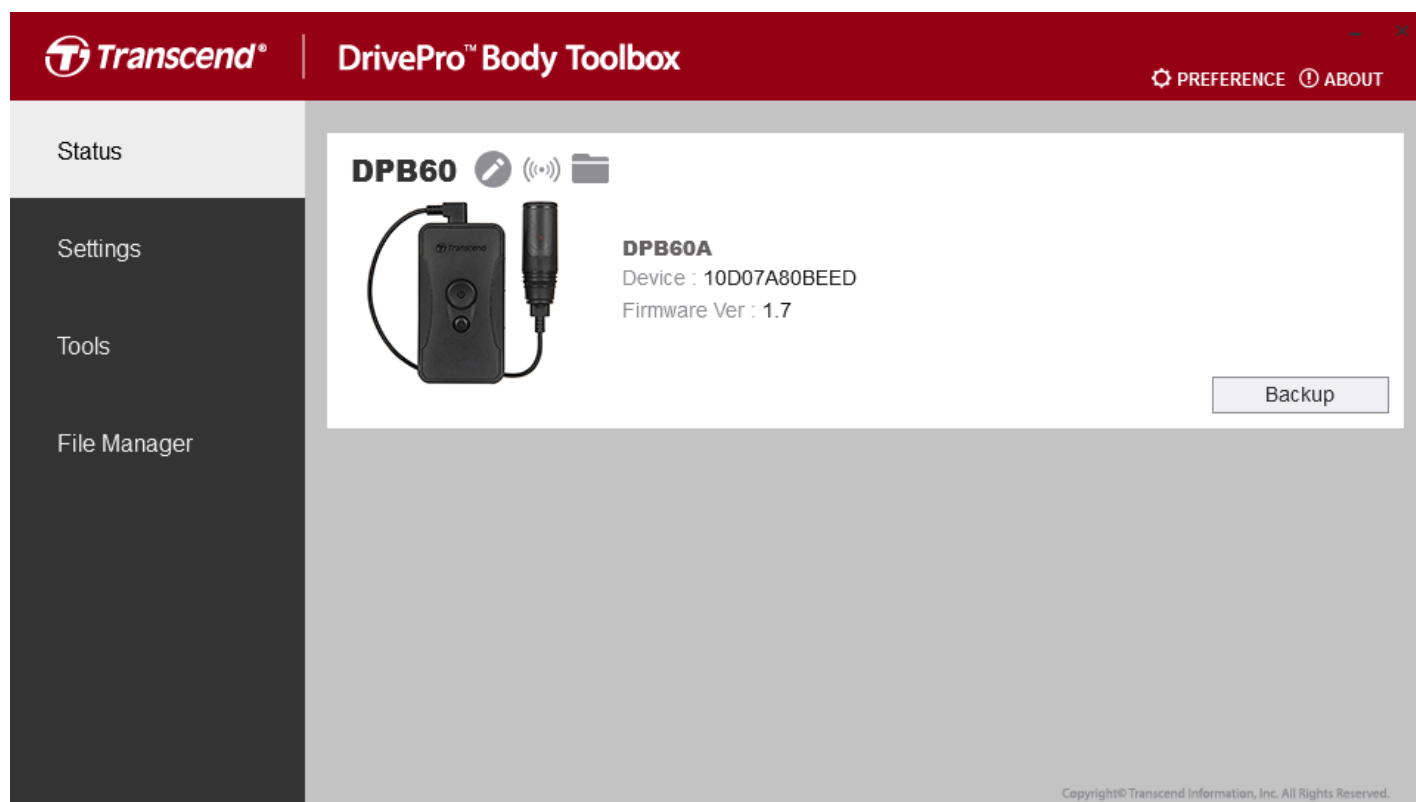


Para cambiar la etiqueta del usuario, haga clic en  .

Para iniciar la copia de seguridad, haga clic en  .

Para reproducir videos y buscar fotos, haga clic en  .

7-2 Configuración

En la página Configuración, puede ajustar la configuración del dispositivo o la configuración de video.

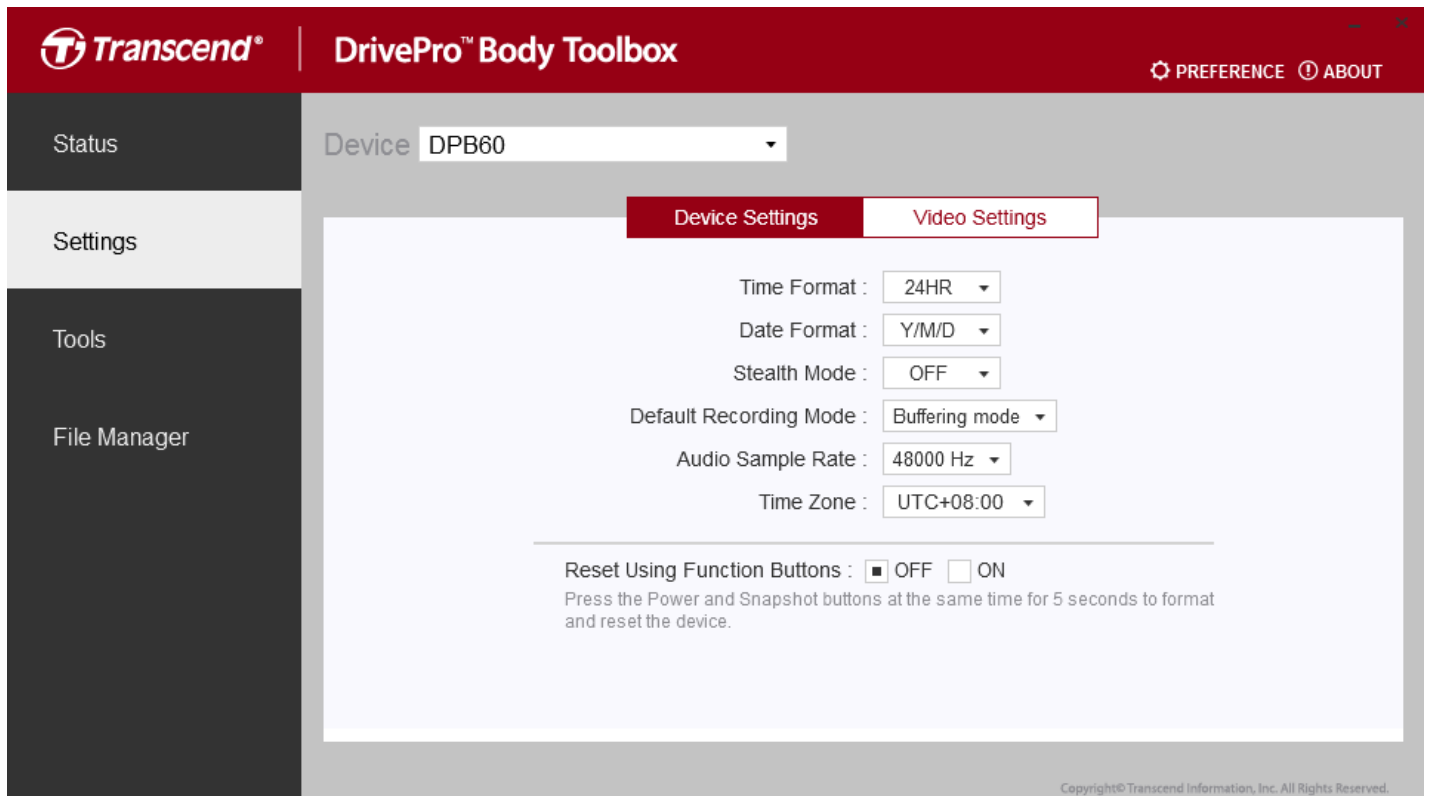

Configuración Dispositivo

Formato Hora: Seleccionar formato 24-horas o 12-horas AM/PM.

Opciones Disponibles: 24HR / AM/PM

Formato Fecha: Seleccionar el formado de fecha.

Opciones Disponibles: AA/MM/DD o MM/DD/AA o DD/MM/AA

Modo Sigiloso: Encender / Apagar el modo sigiloso. Cuando el modo de sigilo está activado, los indicadores de luz, la alarma, y el vibrador permanecerán desactivados.

Opciones Disponibles: Deshabilitado / Habilitado

Modo Grabación Predeterminado: Seleccionar el modo de grabación predeterminado.


Opciones Disponibles: Modo Búfer (predeterminado) / Modo Grabación

Tasa de Muestreo de Audio: Establecer la frecuencia de muestreo de audio.

Opciones Disponibles: 48000 Hz/ 44100 Hz/ 32000 Hz/ 24000 Hz/ 22050Hz.

Zona Horaria: Establecer zona horaria.

Reset Usando Botones: Presione los botones de Encendido y de Foto al mismo tiempo durante 5 segundos para formatear y restablecer el dispositivo (predeterminado: desactivado).

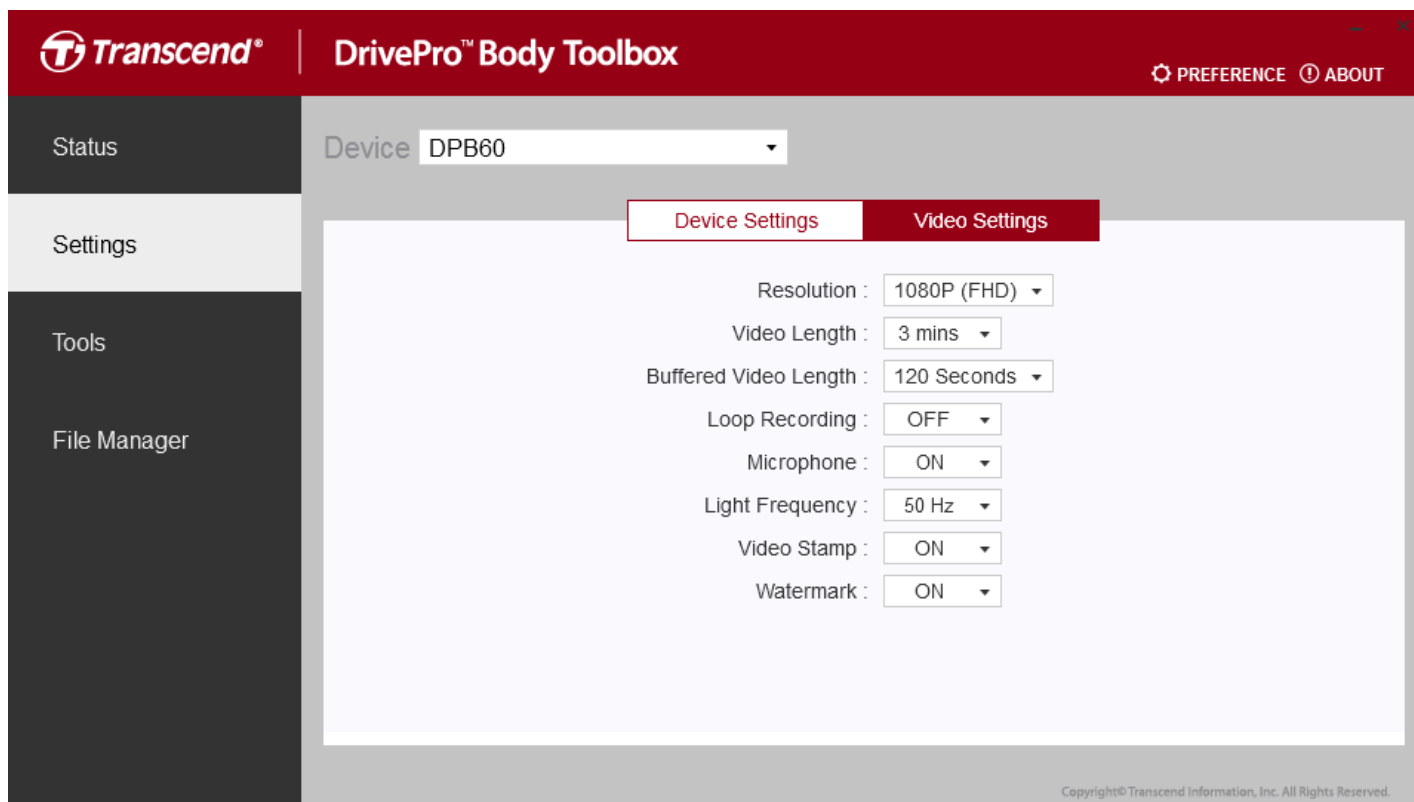

Configuración Video

Resolución: Establecer la resolución / calidad para la grabación de video.

Opciones Disponibles: FHD / HD

Duración Video: Establecer la duración de grabación de cada archivo de video grabado.

Opciones Disponibles: 3 min / 5 min / 10 min

Duración Video Búfer: Establecer la duración del video almacenado en el búfer para grabar el video que ocurre antes de activar el modo de grabación.

Opciones Disponibles: 30 seg / 60 seg / 90 seg / 120 seg (predeterminado)

Grabación en Bucle: Sobrescribe los archivos de video viejos con archivos nuevos.

Opciones Disponibles: Deshabilitado (predeterminado) / Habilitado

Micrófono: Encender / Apagar el micrófono durante la grabación de video.

Opciones Disponibles: On/Off

Frecuencia de Luz: Seleccionar la frecuencia adecuada para evitar el parpadeo de la luz del A/C.

Opciones disponibles: 50Hz / 60Hz


Sello Video: Mostrar la etiqueta del video, la fecha / hora, la marca de agua y las coordenadas del GPS en la foto o video. Opciones disponibles: Deshabilitado / Habilitado

Marca de Agua: Mostrar la marca de agua del logotipo de Transcend en la foto o video.

Opciones disponibles: Deshabilitado / Habilitado

7-3 Herramientas

En la página Tools (Herramientas), puede actualizar el firmware a la última versión, formatear el disco o resetear la unidad DrivePro Body a su estado predeterminado.

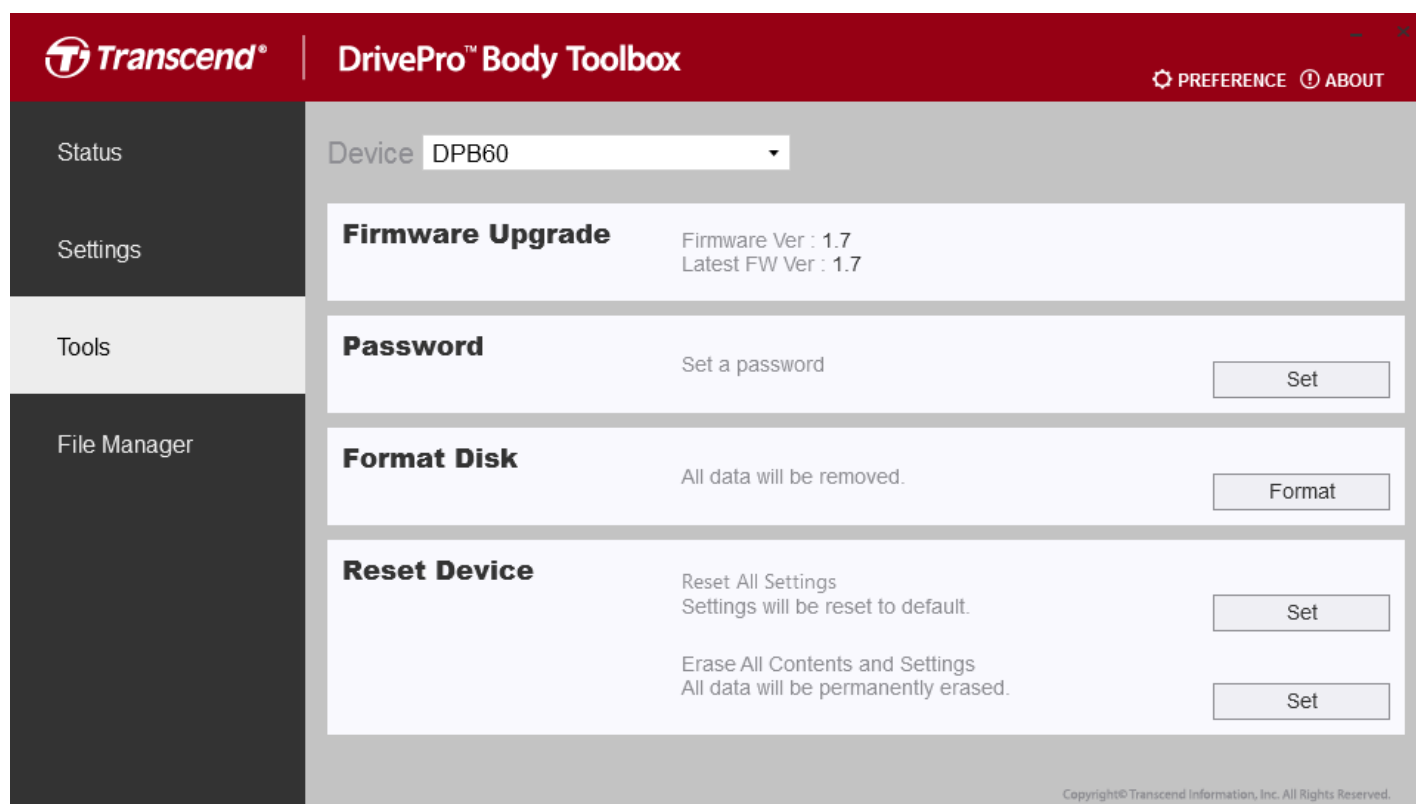

Nota: Formatear y/o resetear el dispositivo eliminará permanentemente todos los datos.

Actualización Firmware: Actualice su firmware a la última versión disponible.

Contraseña: Establecer una contraseña para proteger los datos grabados. La contraseña debe tener entre 8 y 16 caracteres, ya sean letras o números.

Formatear Disco: Formatea el dispositivo.

Resetear Dispositivo: Restablece todas las configuraciones a predeterminado o borre todos los contenidos y configuraciones.

7-4 Gestión de Archivos

En la página de Administrador de Archivos, puede buscar y administrar sus videos y fotos, o editar fotos.

DrivePro™ Body Toolbox

PREFERENCE
 ABOUT

Status
 Settings
 Tools
 File Manager

2018_0507_113028_024

Date : 2018/05/07 11:30:28
 Owner :
 Location : 25.06474 , 121.5848
 Category :
 Description :

Search

From : 選取日期 To : 選取日期

Title	Type	Date	Camera	Owner
2018_0507_104420_022	MP4	2018/05/07 10:44:20	10D07A80BEF7	
2018_0507_112727_023	MP4	2018/05/07 11:27:26	10D07A80BEF7	
2018_0507_113028_024	MP4	2018/05/07 11:30:28	10D07A80BEF7	
2018_0507_113327_025	MP4	2018/05/07 11:33:26	10D07A80BEF7	
2018_0507_120235_026	MP4	2018/05/07 12:02:36	10D07A80BEF7	
2018_0507_120657_027	MP4	2018/05/07 12:06:56	10D07A80BEF7	

Copyright© Transcend Information, Inc. All Rights Reserved.

Haga clic en para reproducir el video en pantalla. Haga clic en para reproducir el video a pantalla completa. Con un receptor GPS, las rutas se pueden mostrar junto con el video grabado.

DrivePro™ Body Toolbox

The video player shows a street scene with a map overlay at the bottom. The map displays the location of the video recording, with a red dot indicating the specific spot. The map includes labels for various locations such as 民權大橋, 內湖運動公園, and 台北市彩虹河.

Haga clic en situado en el medio de la página para agregar, eliminar o editar el propietario y la categoría.

22

Settings

Owner	Category
John	Murder
Mary	Car theft
Michael	

OK

Haga clic en  para clasificar el propietario y la categoría del archivo seleccionado.

Edit

2000_0101_000008_001

Category :

Murder

Owner :

Michael

Description :

this is ...

OK Cancel

7-5 Preferencias

Haga clic en  **PREFERENCE** situado en la parte superior para ajustar la configuración de DrivePro Body Toolbox. Verifique las opciones disponibles a continuación según su preferencia.

Preference

System

Backup

Device

☐ Run on Windows startup

☐ Run minimized

Language:

English

OK

Preference

System

Backup

Device

☐ Auto back up

☐ Delete files after backup is completed

Path of backup:

D:\DriveProBody\backup

Change

OK

Preference

System

Backup

Device

☐ Auto sync time with PC

OK


8. Estación de Acoplamiento (Opcional)

La estación de acoplamiento en red DPD6N de Transcend está diseñada específicamente para DrivePro Body 60 y ofrece una solución completa de carga, carga de datos y administración de la cámara. Ideal para implementaciones a gran escala de cámaras DrivePro Body 60, permite carga simultánea, gestión de datos, gestión de cámaras vía red. Los archivos también se pueden compartir en un dispositivo de almacenamiento externo a través del puerto USB 3.0.




Guía Instalación


1. Conecte el adaptador de corriente y enciéndalo.

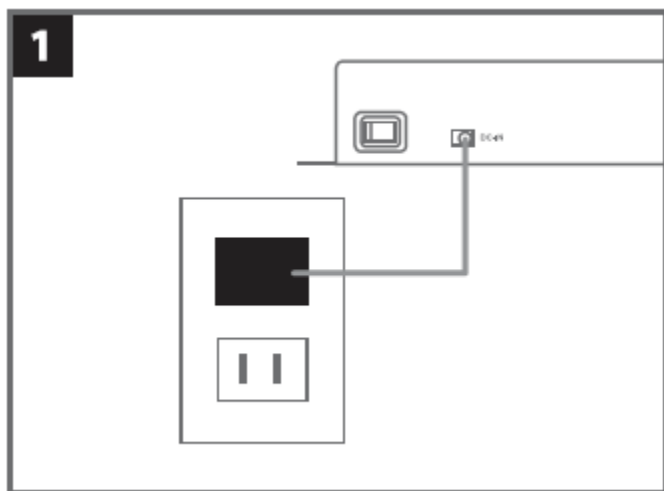


2. Conecte un cable Ethernet desde el puerto LAN al puerto de Internet de la computadora.

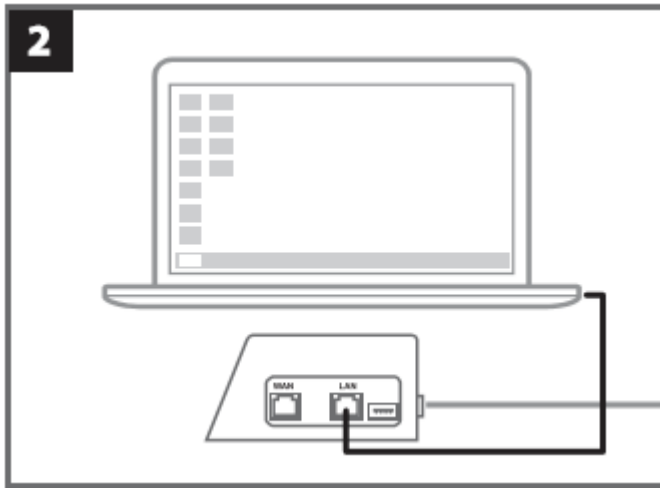


3. Conecte el otro cable Ethernet del puerto WAN a un puerto activo de Internet.

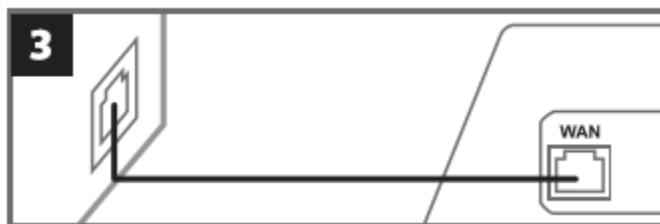


4. Cambia la dirección IP a <http://10.10.0.100>.

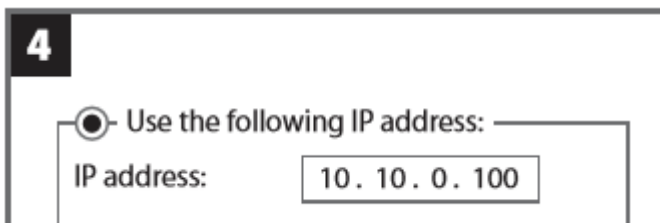

5. Abra el navegador y enlace a <http://10.10.0.1>.

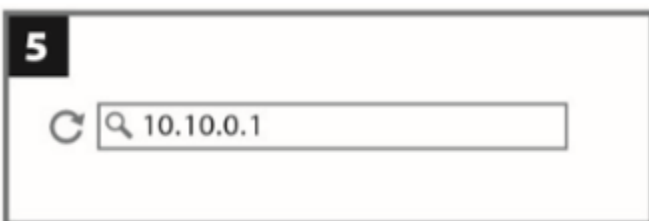

6. Introduzca el nombre de usuario predeterminado "admin" y la contraseña "12345678" para iniciar sesión.

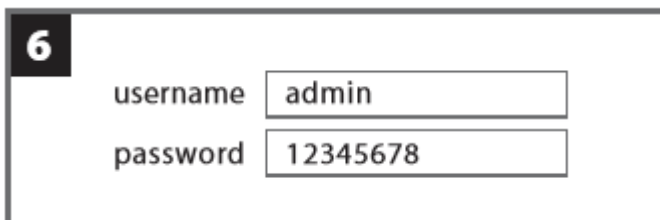

7. Instrucciones completas en la página web

⚙️ Language English ▼

📁 Auto back up ON

☒ USB Storage

☐ Network

\\ip address\folder

User name

Password

Save

☐ Delete files after backup is completed

📁 Change Login Password

Original password

New password

Confirm password

confirm

↕ Change IP address

☐ OFF


IP address

mask

gateway

save

8. Cargue el cuerpo DrivePro y cargue datos simultáneamente.

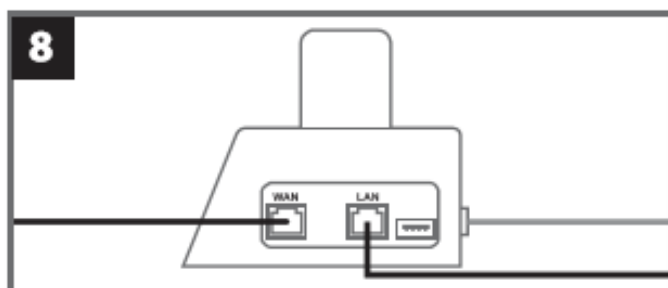

9. Precauciones

■ No use ni almacene el DrivePro Body en los siguientes lugares para evitar un mal funcionamiento o deformación

- En lugares extremadamente cálidos, fríos o húmedos, como en un automóvil estacionado bajo el sol.
- Bajo la luz solar directa o cerca de un calentador.
- Cerca de fuertes campos magnéticos.
- En lugares arenosos o polvorientos.

■ Cuidado y almacenamiento de la lente de la unidad DrivePro Body

- Limpie la superficie de la lente con un paño suave en los siguientes casos:
 - Cuando hay huellas dactilares en la superficie de la lente
 - Cuando la lente está expuesta al aire salado, como en la orilla del mar
- Almacene en un lugar bien ventilado y sujeto a poca suciedad o polvo
- Para evitar moho, limpie periódicamente la lente como se describe arriba

■ Limpieza

Limpie la superficie del cuerpo DrivePro con un paño suave ligeramente humedecido con agua, luego limpie la superficie con un paño seco. No use ninguno de los siguientes ya que pueden dañar el acabado o la carcasa:

- Productos químicos como diluyente, bencina, alcohol, paños desechables, repelente de insectos, protector solar o insecticida, etc.
- No toque la cámara con ninguno de los anteriores en su mano.
- No deje la cámara en contacto con caucho o vinilo durante mucho tiempo.

■ Condensación de humedad

- Si la unidad DrivePro Body se lleva directamente de un lugar frío a uno cálido (o viceversa), la humedad puede condensarse dentro o fuera de la cámara. Esta condensación de humedad puede causar un mal funcionamiento de la unidad DrivePro Body.
- Si se produce condensación de humedad, apague la unidad DrivePro Body y espere alrededor de 1 hora para que se evapore la humedad.

■ Receptor GPS

- El sistema de GPS está sujeto a cambios que podrían afectar su precisión y rendimiento. Transcend no garantiza la precisión de los datos del GPS, lo que no debería influir en su juicio personal mientras utiliza el cuerpo de DrivePro.

- Las señales de GPS no pueden penetrar edificios y películas metálicas tintadas. La precisión de los datos del GPS depende del entorno, incluido el clima y la ubicación en que se utiliza (por ejemplo, edificios altos, túneles, zonas subterráneas y bosques). En el primer uso o arranque en frío, coloque la unidad DrivePro Body en un área abierta al aire libre para el posicionamiento GPS.

■ Uso de montaje adhesivo

- Se recomienda el uso de la almohadilla adhesiva en una superficie lisa.
- Instrucciones de Aplicación:
 - Limpie el área donde se colocará la almohadilla adhesiva.
 - Permita al menos 24 horas para que el soporte se adhiera correctamente a la superficie.

10. IP67 Protección

La cámara DrivePro Body 60 tiene una clasificación IP67, que ofrece resistencia a salpicaduras, agua y polvo. Sin embargo, las salpicaduras, el agua y la resistencia al polvo no son condiciones permanentes y la resistencia puede disminuir como resultado del desgaste normal. El daño por líquido no está cubierto por la garantía.



ADVERTENCIA: DrivePro Body 60 no es resistente al agua cuando está conectado al cable de alimentación o cuando se extrae cualquiera de los tornillos de la unidad principal.

El fallo causado por un uso incorrecto no está cubierto por la garantía limitada.

- No utilice el DrivePro Body 60 en agua ya que no es resistente al agua.
- No utilice el DrivePro Body 60 en ambientes de alta temperatura y alta humedad (es decir, saunas, baños de vapor y duchas).
- No utilice el DrivePro Body 60 durante mucho tiempo cuando llueve demasiado para evitar que la humedad penetre. Asegúrese de que el cable de alimentación, el adaptador y la toma de conexión estén completamente secos antes de cargar.

11. Contenido de la caja

- DrivePro Body 60



- Funda de cinturón



- Adaptador



- Cable 3.5mm a USB



■ Soporte de Cámara




■ Montura Clip y Adhesiva



■ Guía de Inicio Rápido



■ Carta de Garantía

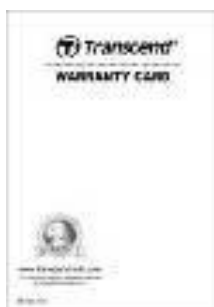

12. Especificaciones

Interfaz de Conexión	USB 2.0
Almacenamiento	Almacenamiento Interno
Dimensiones	Unidad Principal: 95.9 mm (L) × 52.2 mm (W) × 24.9 mm (H) 3.78" (L) x 2.06" (W) x 0.98" (H) Unidad Cámara: 61.3 mm x Ø22 mm 2.41" x Ø0.87mm
Peso	167g 5.9 oz
Batería	Li-Polymer 3120mAh
Suministro Energía	Entrada: AC100V-240V, 50-60Hz, 0.4A Max Salida: CC5V 2A
Duración Grabación	Hasta 10 horas*
Temperatura Funcionamiento	-20°C (-4°F) ~ 65°C (149°F) 5°C (41°F) ~ 35°C (95°F) al cargar con el adaptador
Formato de Video	H.264 (MP4: hasta 1920x1080 30fps)
Nivel Protección	IP67
Resistencia Golpes	MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test
Lente	F/2.8, 130° Gran Angular
Resolución / Fotogramas	Full HD (1920 x 1080) / 30fps
Certificación	CE, FCC, BSMI, NCC, MIC
Garantía	2-Años Limitada

* Las condiciones ambientales pueden aumentar o disminuir las especificaciones

13. Preguntas Frecuentes

Si tiene alguna pregunta o se produce un problema en su DrivePro Body 60, primero compruebe las instrucciones enumeradas a continuación antes de enviar su DrivePro para su reparación. Si no puede encontrar la solución ideal para su pregunta, consulte a su distribuidor, centro de servicio o sucursal local de Transcend para obtener más ayuda.

También puede visitar la website Transcend (<http://www.transcend-info.com/>) para más respuestas y servicio de Apoyo Técnico (http://www.transcend-info.com/Support/contact_form).

■ El sistema operativo de mi PC no puede detectar mi cuerpo DrivePro

Por favor, compruebe lo siguiente:

1. ¿Está la unidad DrivePro Body conectada correctamente al puerto USB? Si no, desenchúfela y vuelva a conectarla. Asegúrese de que ambos extremos de los cables USB estén conectados correctamente, como se muestra en el Manual del usuario.
2. ¿Está la unidad DrivePro Body conectada al teclado Mac? En caso afirmativo, intente enchufarla directamente en un puerto USB disponible en su Mac Desktop.
3. ¿Están habilitados los puertos USB del PC? De lo contrario, consulte el manual del usuario de su PC (o placa base) para habilitarlos.

■ Ninguno de los botones del DrivePro Body está respondiendo.

Presione el botón Reset en la parte inferior de la unidad DrivePro Body con un objeto puntiagudo, como un clip de papel.

■ ¿Es DrivePro Body a prueba de golpes y a prueba de agua?

DrivePro Body está protegido contra el polvo y el agua a un nivel estándar IP67, y cumple con los rigurosos estándares de pruebas militares de EE. UU*.

*Basado en MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test

14. Información para Reciclaje y Medio Ambiente



Reciclaje del Producto (WEEE): Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y re-utilizados. Cuando vea el símbolo del contenedor de basura tachado, significa que el producto está cubierto por la Directiva Europea 2002/96/EC:

Nunca se deshaga de su producto junto con otros desechos domésticos. Por favor, se informe sobre las reglas locales para la colección por separado de electrodomésticos y productos electrónicos. La correcta eliminación de su antiguo producto ayuda a prevenir consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Desecho de las Baterías: Su producto contiene una batería recargable integrada cubierta por la Directiva Europea 2006/66/EC, la cual no se puede eliminar junto con los normales residuos domésticos. Por favor, se informe sobre las reglas locales para la colección por separado de las baterías. La correcta eliminación de las baterías previene consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para los productos con baterías integradas no intercambiables: La extracción de (o bien el intento de extraer) la batería invalida la garantía. Este procedimiento se debe efectuar sólo al final de la vida útil del producto.

PRECAUCIÓN

RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYE LA BATERÍA POR UN TIPO INCORRECTO. ELIMINE LAS BATERÍAS USADAS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES.

15. Two-year Limited Warranty

This product is covered by a Two-year Limited Warranty. Should your product fail under normal use within two years from the original purchase date, Transcend will provide warranty service pursuant to the terms of the Transcend Warranty Policy. Proof of the original purchase date is required for warranty service. Transcend will inspect the product and in its sole discretion repair or replace it with a refurbished product or functional equivalent. Under special circumstances, Transcend may refund or credit the current value of the product at the time the warranty claim is made. The decision made by Transcend shall be final and binding upon you. Transcend may refuse to provide inspection, repair or replacement service for products that are out of warranty, and will charge fees if these services are provided for out-of-warranty products.

Limitations

Any software or digital content included with this product in disc, downloadable, or preloaded form, is not covered under this Warranty. This Warranty does not apply to any Transcend product failure caused by any accident, abuse, mishandling or improper usage (including use contrary to the product description or instructions, outside the scope of the product's intended use, or for tooling or testing purposes), alteration, abnormal mechanical or environmental condition (including prolonged exposure to humidity), acts of nature, improper installation (including connection to incompatible equipment), or problems with electrical power (including undervoltage, overvoltage, or power supply instability). In addition, damage or alteration of warranty, quality or authenticity stickers, and/or product serial or electronic numbers, unauthorized repair or modification, or any physical damage to the product or evidence of opening or tampering with the product casing will also void this Warranty. This Warranty shall not apply to the transferees of Transcend products and/or anyone who stands to profit from this Warranty without Transcend's prior written authorization. This Warranty only applies to the product itself, and excludes integrated LCD panels, rechargeable batteries, and all product accessories (such as card adapters, cables, earphones, power adapters, and remote controls).

Transcend Warranty Policy

Please visit www.transcend-info.com/warranty to view the Transcend Warranty Policy. By using the product, you agree that you accept the terms of the Transcend Warranty Policy, which may be amended from time to time.



Transcend Information, Inc.

www.transcend-info.com

*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

*The specifications mentioned above are subject to change without notice.

*All logos and marks are trademarks of their respective companies.

16. GNU General Public License (GPL) Disclosure

Firmware incorporated into this product and/or software used for this product may include third party copyrighted software licensed under the GPL (hereinafter referred to as "GPL Software"). In accordance with the GPL, if applicable: 1) the source code for the GPL Software may be downloaded at no charge or obtained on CD for a nominal charge by calling Customer Support within three years of the date of purchase; 2) you may copy, re-distribute and/or modify the GPL Software under the terms of the GNU General Public License as below or any later version, which may be obtained at <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; 3) the GPL Software is distributed WITHOUT ANY WARRANTY, without even implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The entire risk as to the quality and performance of the GPL Software is with you. Transcend does not provide any support for the GPL software.

17. End-User License Agreement (EULA)

Software license terms and conditions

1. Generally. Transcend Information, Inc. ("Transcend") is willing to grant the following license to install or use the software and/or firmware ("Licensed Software") pursuant to this End-User License Agreement ("Agreement"), whether provided separately or associated with a Transcend product ("Product"), to the original purchaser of the Product upon or with which the Licensed Software was installed or associated as of the time of purchase ("Customer") only if Customer accepts all of the terms and conditions of this Agreement. PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY. USING THE SOFTWARE WILL CONSTITUTE CUSTOMER'S ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL OR USE THE LICENSED SOFTWARE.

2. License Grant. Transcend grants to Customer a personal, non-exclusive, non-transferable, non-distributable, non-assignable, non-sublicensable license to install and use the Licensed Software on the Product in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

3. Intellectual Property Rights. As between Transcend and Customer, the copyright and all other intellectual property rights in the Licensed Software are the property of Transcend or its supplier(s) or licensor(s). Any rights not expressly granted in this License are reserved to Transcend.

4. License Limitations. Customer may not, and may not authorize or permit any third party to: (a) use the Licensed Software for any purpose other than in connection with the Product or in a manner inconsistent with the design or documentations of the Licensed Software; (b) license, distribute, lease, rent, lend, transfer,

assign or otherwise dispose of the Licensed Software or use the Licensed Software in any commercial hosted or service bureau environment; (c) reverse engineer, decompile, disassemble or attempt to discover the source code for or any trade secrets related to the Licensed Software, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation; (d) adapt, modify, alter, translate or create any derivative works of the Licensed Software; (e) remove, alter or obscure any copyright notice or other proprietary rights notice on the Licensed Software or Product; or (f) circumvent or attempt to circumvent any methods employed by Transcend to control access to the components, features or functions of the Product or Licensed Software.

5. Copying. Customer may not copy the Licensed Software except that one copy of any separate software component of the Licensed Software may be made to the extent that such copying is necessary for Customer's own backup purposes.

6. Open Source. The Licensed Software may contain open source components licensed to Transcend pursuant to the license terms specified as below,

- (a) GNU General Public License (GPL), the terms of which is currently available at <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> ;
- (b) GNU Lesser General Public License (LGPL), the terms of which is currently available at <http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html> ; and/or
- (c) Code Project Open License (CPOL), the terms of which is currently available at <http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx>

The above license terms will control solely with respect to the open source components. In the event that this Agreement conflicts with the requirements of the above one or more terms with respect to the use of the corresponding open source components, Customer agrees to be bound by such one or more license terms.

7. Disclaimer. TRANSCEND MAKES NO WARRANTY AND REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, TIMELINESS, LACK OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS AND ACCURACY OF THE INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS CONTAINED WITHIN THE LICENSED SOFTWARE FOR ANY PURPOSE. ALL SUCH INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TRANSCEND HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THIS INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WORKMANLIKE EFFORT, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL TRANSCEND BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY

CONNECTION WITH THE USE, PERFORMANCE OR ACCURACY OF THE LICENSED SOFTWARE OR WITH THE DELAY OR INABILITY TO USE THE LICENSED SOFTWARE, OR THE PRODUCT WITH WHICH THE LICENSED SOFTWARE IS ASSOCIATED, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF TRANSCEND HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

8. Limitation of Liability. IN ANY CASE, TRANSCEND 'S LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT WILL BE LIMITED TO THE TOTAL AMOUNT ACTUALLY AND ORIGINALLY PAID AT RETAIL BY CUSTOMER FOR THE PRODUCT. The foregoing Disclaimer and Limitation of Liability will apply to the maximum extent permitted by applicable law. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the exclusions and limitations set forth above may not apply.

9. Termination. Transcend may, in addition to any other remedies available to Transcend, terminate this Agreement immediately if Customer breaches any of its obligations under this Agreement.

10. Miscellaneous. (a) This Agreement constitutes the entire agreement between Transcend and Customer concerning the subject matter hereof, and it may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of Transcend. (b) Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement will be governed by the law of the Republic of China, excluding its conflict of law provisions. (c) If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, and the remaining portions will remain in full force and effect. (d) A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. (e) Transcend may assign its rights under this Agreement without condition. (f) This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.

18. Federal Communications Commission (FCC)

Statement

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Information (SAR)

This equipment complies with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment. The exposure standard for wireless devices employing a unit of measurement is known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.

This equipment could be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator & your body.

* Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

* This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Transcend Information Inc (USA)
1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, U.S.A
TEL: +1-714-921-2000